

# サークルライト

〔取扱説明書〕

防滴型



蛍光灯一ユニット式


型式／**SCL-4S**

(20W形・4灯式)

この度は、日動工業のサークルライトをお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取扱いと保守をおこなってください。

また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

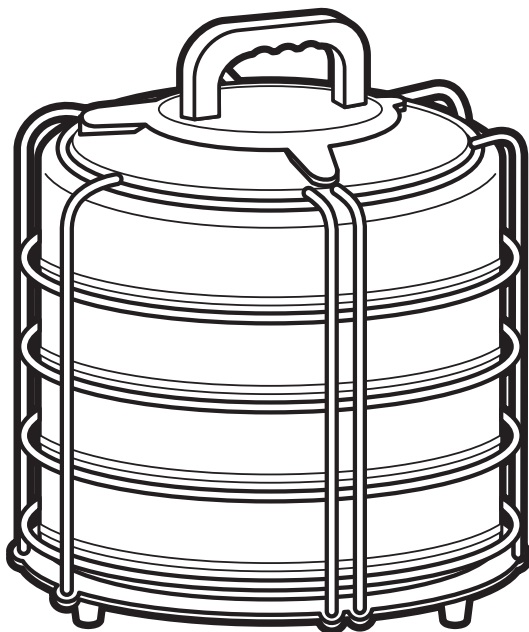

SCL-4S

# サークルライト


■型式

## SCL-4S


〈4灯式〉

〈部品名称〉

- A. 折りたたみ取手
- B. トップカバー
- C. バルブユニット
- D. 上下接続コード
- E. 円筒反射板
- F. プロテクターガード
- G. 円型蛍光灯20W
- H. 蝶ナット
- I. ベースプレート
- J. ゴム脚
- K. コンセント
- L. スイッチ
- M. 電源コード

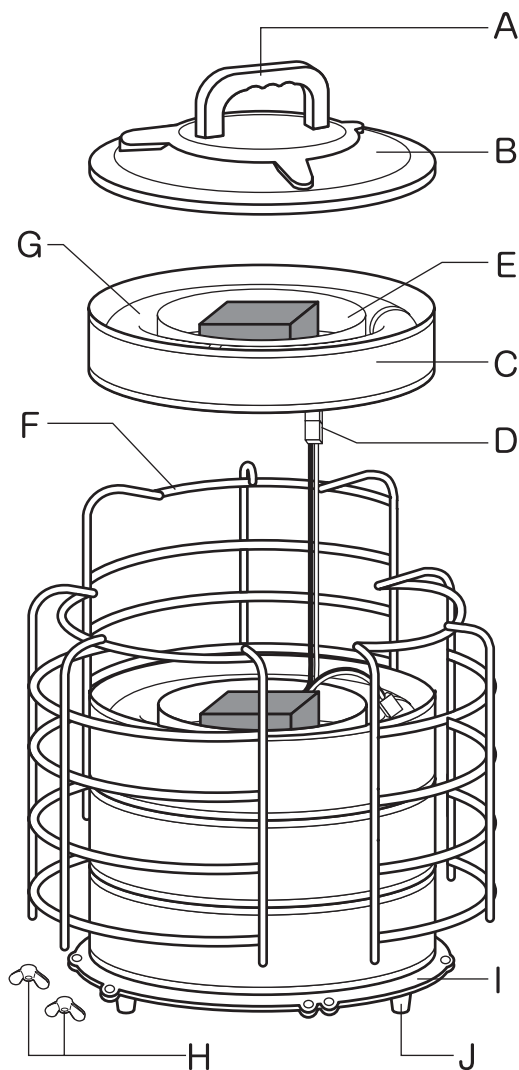

〈底面・コンセント部〉

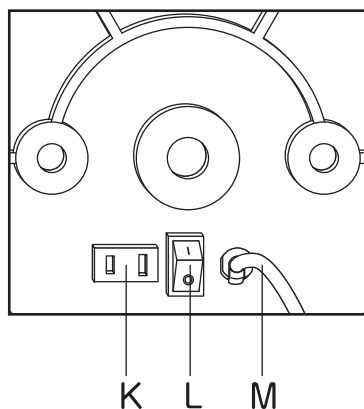


付属品 M8×15六角ボルト×2


※蝶ナットはしっかり締めてください。

# サークルライト


## 仕 様

- |                               |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 型 式…SCL-4S                  | ■ コンセント…  ×1コ付 |
| ■ 防滴型                         | ■ スイッチ…ON/OFFシーソースイッチ付                                                                          |
| ■ 定 格…100V／20W形 (18W) ×4(72W) | ■ 質 量…3.5kg                                                                                     |
| ■ 電 線…VCTF 0.75 × 2芯 × 2m     | ■ サ イ ズ…W277×D277×H320mm                                                                        |


## 蛍光灯交換の方法

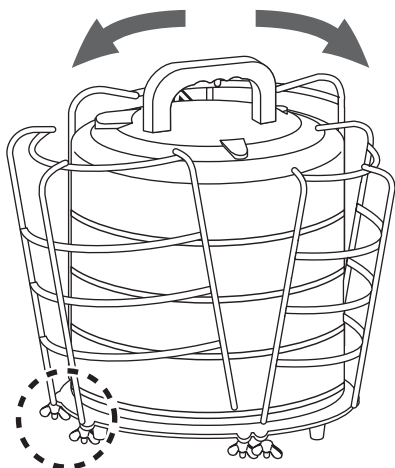


1. 蝶ナットをゆるめてカバーを倒す。

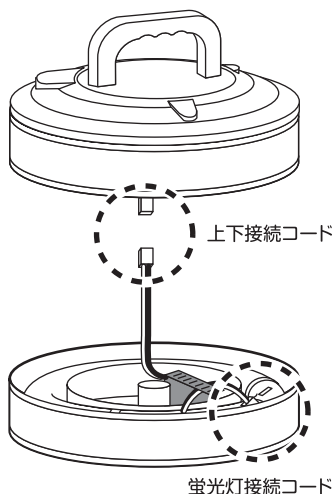

2. 交換したい蛍光灯の接続コード2ヶ所をはずす。

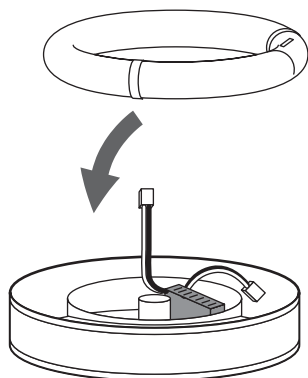

3. 蛍光灯を交換し、接続コードを繋ぐ

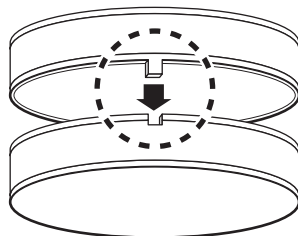

※ユニットの凹凸をあわせてください。

# サークルライト

## 使用上の注意

安全に使用していただくために、次のことをお守りください。

### 警告

感電事故など、使用者の生命や身体に危険をおよぼすおそれがある場合に、その可能性を避けるための注意事項。

### 注意

誤って使用した時、使用者が傷害や物的損害をおよぼすおそれがある場合に、その可能性を避けるための注意事項。

### 警告

- 防滴型です。著しい雨や水のかかる所では使用しないでください。
- 電線やプラグ、コンセントなど電気部品および部品カバーの損傷したものは絶対に使用しないでください。感電の原因になります。
- 底面にあるコンセントで連結できます。(連結可能台数6台)
- 濡れた手でプラグの抜き差しをしたり、スイッチの操作をしないでください。感電の原因になります。

### 注意

- 使用の際は転倒や落下のおそれのない安定した場所に置いてください。
- 本製品に、物をぶつけたり、衝撃を与えないでください。
- 粉塵や鉄粉が多く飛来する場所ではなるべく使用を控えてください。
- ガス、ガソリンなどの引火物のある場所では使用しないでください。
- 接続機器のプラグは、確実に差込んでください。確実にない場合は電氣的接触不良や、発熱する原因になります。
- プラグを抜き差しする場合は、必ず電源スイッチを切ってからおこなってください。
- 電線は、ロープなどの代用として使用しないでください。

## 総発売元 日動工業株式会社

本社	〒572-0076	大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22	TEL.072(803)6905(代)	FAX.072(803)6908
札幌営業所	〒003-0822	札幌市白石区菊水元町二条2-3-1	TEL.011(871)0577(代)	FAX.011(871)0579
東京営業所	〒135-0016	東京都江東区東陽4-8-14	TEL.03(5683)4010(代)	FAX.03(5683)4021
名古屋営業所	〒454-0848	名古屋市中川区松ノ木町1-32-2	TEL.052(351)3666(代)	FAX.052(352)7558
大阪営業所	〒572-0076	大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22	TEL.072(803)6905(代)	FAX.072(803)6908
福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-17-32	TEL.092(474)7955(代)	FAX.092(474)6329